

Finora

オフィスシーティング[フィノラ]

取扱説明書

このたびはオカムラ製品〈フィノラ〉をお買い上げいただきましてありがとうございます。本書は〈フィノラ〉を正しくご使用いただくためのガイドブックです。ご使用前に本書をよくお読みになり、内容をご理解された上でご使用くださいますようお願いいたします。また後日、参照できるように保管していただくようお願いいたします。

安全にお使いいただくために	… 1P
ご使用上の注意	…………… 1P
日常のお手入れについて	……… 3P
各部の名称	…………… 4~5P
外形寸法	…………… 7~8P
使用方法	…………… 9~16P
主な材質と表面加工	…………… 19P
保証の明細	…………… 20P



okamura

okamura

株式会社オカムラ
横浜市西区北幸 1-4-1 天理ビル
<https://okamura.co.jp>

修理に関するご用命は

オカムラサポートアンドサービス

フリーダイヤル ☎ 0120-448-105

受付時間 24H 受付（無休）

お問い合わせの際、あらかじめ製品番号をご確認いただけないと、ご案内がスムーズです。

製品に関するご質問は

お客様相談室

フリーダイヤル ☎ 0120-81-9060

受付時間 9:00-17:00（土・日・祝日を除く）

G1D208／2021-07

安全にお使いいただくために(必ずお守りください)

〈絵表示について〉

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、色々な絵表示をしています。その表示と意味は次のようにになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示は、誤った取扱いをすると、傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容を表しています。

△注意

●乱暴な取扱いや用途以外のご使用は避けてください。

荷物をのせて台車がわりにしますと、転倒等による事故や荷物の落下による危険性があります。また、イスの上で立ち上がったり、座面の前縁部や肘に腰掛けたりしないでください。転倒してケガをする恐れがあります。

●分解・修理について

特に、座の昇降装置(ガススプリング)には高圧ガスが封入されており、異常を発見された場合、お客様での分解、修理などは大変危険ですので、必ず弊社販売窓口にご連絡ください。


●改造について

お客様での改造は、故障や安全上問題となることがあります。その場合の責任は弊社として負いかねます。改造が必要な場合は事前に弊社販売窓口にご相談ください。

●アップグレードについて


アップグレードパーツの肘・ランバーサポートのお客様での組立は故障や安全上問題となることがありますので、組立が必要な場合は事前に弊社販売窓口までご相談ください。

●座裏のリクライニング可動部のスキマには指や手をはさまれないようにご注意

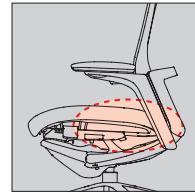

●アジャストアーム使用上の注意

アジャストアームの位置調節を行なう場合には、可動部のスキマやパッド部裏面に指や手、衣服等をはさまれないようにご注意ください。また、肘が確実に固定されていることを確認してからご使用ください。

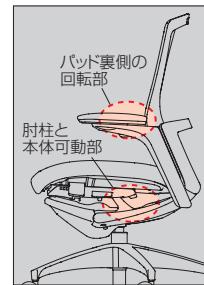

△注意

●キャスターについて

- ・キャスターは消耗品です。
- ・ウレタンキャスターは、加水分解やカビの繁殖、紫外線などの影響により経時変化を起こし、亀裂・剥離などの劣化が発生します。経時変化の早さはご使用の環境によって大きくばらつきますので、劣化がございましたら早めのキャスター交換を推奨致します。

●Pタイルの床には

タイルの床では、ナイロンキャスターは滑りすぎて転倒する恐れがありますので、ウレタンキャスターをご使用ください。ナイロンキャスターは、じゅうたん・カーペット等の床に適しています。



ナイロンキャスター(標準)
G95272X



ウレタンキャスター(特注)
G1C860X

設置の際のお願い

下記事項をお守りにならなかった場合には、不具合が生じる場合があります。
また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。

屋内でのご使用をお願いいたします。

- 屋外や水のかかるところ等では、反り・カビの発生など故障を引き起こす原因となりますので、使用しないでください。

直射日光の当たる場所は、変形や日焼けによる変色の原因になりますので避けてください。

- 窓際などへ設置する場合は、常にカーテンやブラインドなどで直射日光を遮るようにしてください。

水平を保つように設置してください。

- 設置するときは、必ず本体を水平に保つようにしてください。水平が保たれない状態で設置しますと、本体の歪み、可動部の不良の原因になります。

適切な換気の励行に関するお願い

- 購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通風を十分行なうようにしてください。
- 室内が著しく高温多湿となる場合(温度28°C、相対湿度50%超が目安)には、窓を閉め切らないようにしてください。

■各部の名称

末永くお使いいただくためのお願い

使用上のご注意とメンテナンスについて

- 使用中にボルトやネジの緩みによるガタツキが生じた時は、必ず早めの締め直しをください。
- 湯気が当たる場所での使用は避けてください。サビの原因となります。
- この取扱説明書をいつでも取り出せるよう大切に保管してください。
- こまめに、メンテナンスしながらお使いいただくのが製品を長持ちさせる秘訣です。保証期間終了後は早めに点検と修理（有償）を弊社にご用命ください。
- 部品の交換について
部品の交換およびアフターサービスについては、お買い上げの販売店または、(株)オカムラサポートアンドサービス【フリーダイヤル 0120-448-105】までご用命ください。なお、別途取付費用を申し受けます。

日常のお手入れについて

布部・メッシュ部

- 布地を傷めないように柔らかいブラシでのブラッシングや表面を軽く叩いたりしながら、掃除機で埃を取り除くようにしてください。
- 長期間のご使用で付着した手垢（皮脂）などの汚れには、薄めた中性洗剤溶液を柔らかい布に浸して固く絞って拭いてください。洗剤が残らないように水拭きで取り除き、さらにから拭きして乾燥させてください。
- アルカリ電解水を使用し汚れを除去する場合は、汚れに直接吹き掛け、布地を傷めないように柔らかいブラシで軽くブラッシングし水分と汚れを拭き取った後しばらく乾燥させてください。
- 油性のシミがついた場合は、速やかに、ベンジン等の専用のシミ抜き剤をつけて叩いて落としてください。最後に、固く絞った柔らかい布で水拭きをして、さらにから拭きして乾燥させてください。素材によっては、汚れが落ちない場合があります。

〈注意事項〉

- 汚れはなるべく早い段階で除去してください。
- 輪じみが残るのを避けるために、汚れ部分のみではなく全体を掃除してください。
- 洗浄剤を使用することで、表面が変色、変質する場合がありますので、目立たないところで試してから行ってください。

【ハイバック】




【エクストラハイバック】



【ミドルバック】




35°
100mm
120mm

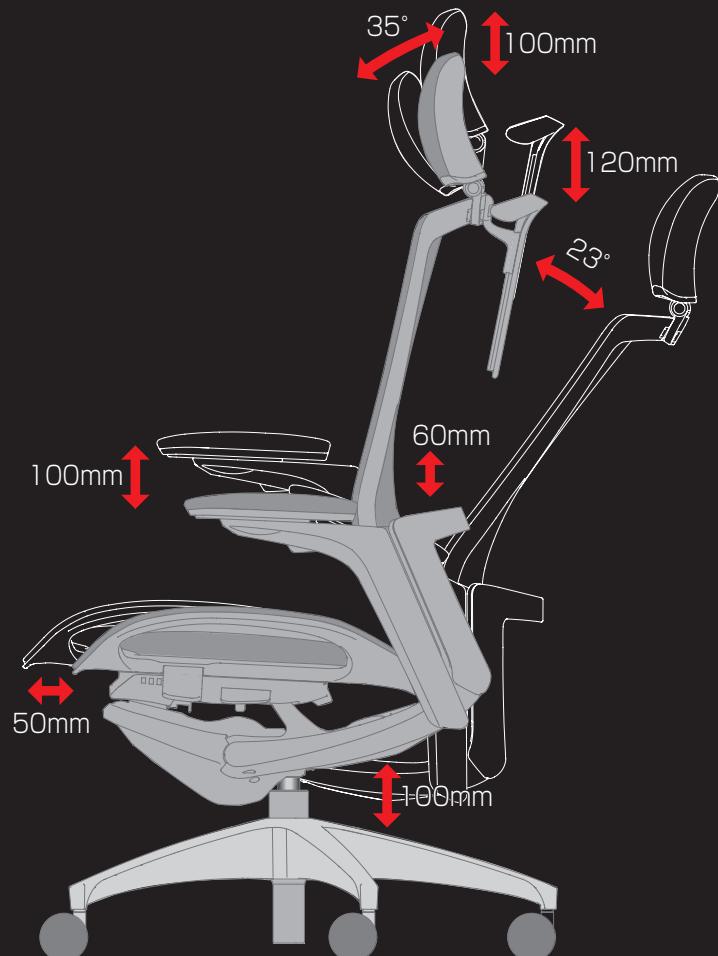


※ヘッドレスト、ランバーサポート、アジャストアーム、ハンガーはオプションです。

■外形寸法

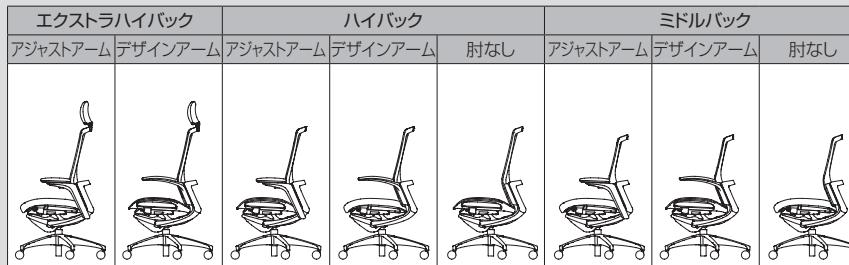



		エクストラハイバック		ハイバック		ミドルバック			
		アジャストアーム	デザインアーム	アジャストアーム	デザインアーム	肘なし	アジャストアーム	デザインアーム	肘なし
ハングー なし	製品コード	C78AA□/E□	C74AA□/E□	C785A□/E□	C745A□/E□	C735A□/E□	C781A□/E□	C741A□/E□	C731A□/E□
		C78AB□/F□	C74AB□/F□	C785B□/F□	C745B□/F□	C735B□/F□	C781B□/F□	C741B□/F□	C731B□/F□
		C78AC□/G□	C74AC□/G□	C785C□/G□	C745C□/G□	C735C□/G□	C781C□/G□	C741C□/G□	C731C□/G□
		C78AM□/J□	C74AM□/J□	C785M□/J□	C745M□/J□	C735M□/J□	C781M□/J□	C741M□/J□	C731M□/J□
		C78AW□/Y□	C74AW□/Y□	C785W□/Y□	C745W□/Y□	C735W□/Y□	C781W□/Y□	C741W□/Y□	C731W□/Y□
	寸法(単位: mm)	幅 690 (690-740)	640	690 (690-740)	640	515	690 (690-740)	640	515
		奥行き 623 (623-954)		623 (623-867)			623 (623-833)		
		座面高さ 420 (420-520)		420 (420-520)			420 (420-520)		
		高さ 1155 (1155-1355)		970 (970-1070)			910 (910-1010)		
		脚外径 Φ685		Φ685			Φ685		
座 メッシュ	製品コード	C78BA□/E□	C74BA□/E□	C786A□/E□	C746A□/E□	C736A□/E□	C782A□/E□	C742A□/E□	C732A□/E□
		C78BB□/F□	C74BB□/F□	C786B□/F□	C746B□/F□	C736B□/F□	C782B□/F□	C742B□/F□	C732B□/F□
		C78BC□/G□	C74BC□/G□	C786C□/G□	C746C□/G□	C736C□/G□	C782C□/G□	C742C□/G□	C732C□/G□
		C78BM□/J□	C74BM□/J□	C786M□/J□	C746M□/J□	C736M□/J□	C782M□/J□	C742M□/J□	C732M□/J□
		C78BW□/Y□	C74BW□/Y□	C786W□/Y□	C746W□/Y□	C736W□/Y□	C782W□/Y□	C742W□/Y□	C732W□/Y□
	寸法(単位: mm)	幅 690 (690-740)	640	690 (690-740)	640	515	690 (690-740)	640	515
		奥行き 623 (623-1029)		623 (623-981)			623 (623-946)		
		座面高さ 420 (420-520)		420 (420-520)			420 (420-520)		
		高さ 1155 (1155-1355)		970 (970-1185)			910 (910-1125)		
		脚外径 Φ685		Φ685			Φ685		

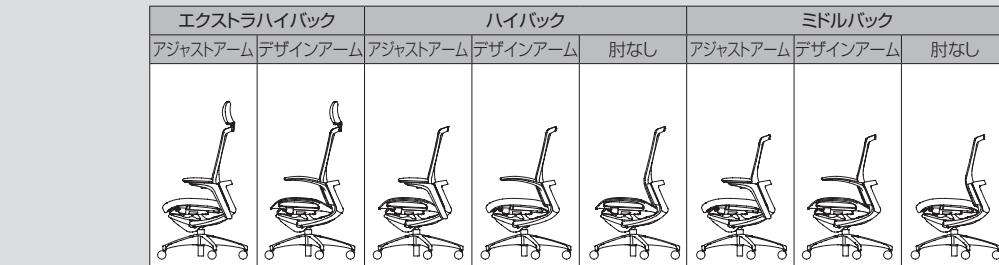

		エクストラハイバック		ハイバック		ミドルバック			
		アジャストアーム	デザインアーム	アジャストアーム	デザインアーム	肘なし	アジャストアーム	デザインアーム	肘なし
ハングー なし	製品コード	C78CA□/E□	C74CA□/E□	C787A□/E□	C747A□/E□	C737A□/E□	C783A□/E□	C743A□/E□	C733A□/E□
		C78CB□/F□	C74CB□/F□	C787B□/F□	C747B□/F□	C737B□/F□	C783B□/F□	C743B□/F□	C733B□/F□
		C78CC□/G□	C74CC□/G□	C787C□/G□	C747C□/G□	C737C□/G□	C783C□/G□	C743C□/G□	C733C□/G□
		C78CM□/J□	C74CM□/J□	C787M□/J□	C747M□/J□	C737M□/J□	C783M□/J□	C743M□/J□	C733M□/J□
		C78CW□/Y□	C74CW□/Y□	C787W□/Y□	C747W□/Y□	C737W□/Y□	C783W□/Y□	C743W□/Y□	C733W□/Y□
	寸法(単位: mm)	幅 690 (690-740)	640	690 (690-740)	640	515	690 (690-740)	640	515
		奥行き 623 (623-954)		623 (623-867)			623 (623-833)		
		座面高さ 420 (420-520)		420 (420-520)			420 (420-520)		
		高さ 1155 (1155-1355)		970 (970-1070)			910 (910-1010)		
		脚外径 Φ685		Φ685			Φ685		
座 クッション	製品コード	C78DA□/E□	C74DA□/E□	C788A□/E□	C748A□/E□	C738A□/E□	C784A□/E□	C744A□/E□	C734A□/E□
		C78DB□/F□	C74DB□/F□	C788B□/F□	C748B□/F□	C738B□/F□	C784B□/F□	C744B□/F□	C734B□/F□
		C78DC□/G□	C74DC□/G□	C788C□/G□	C748C□/G□	C738C□/G□	C784C□/G□	C744C□/G□	C734C□/G□
		C78DM□/J□	C74DM□/J□	C788M□/J□	C748M□/J□	C738M□/J□	C784M□/J□	C744M□/J□	C734M□/J□
		C78DW□/Y□	C74DW□/Y□	C788W□/Y□	C748W□/Y□	C738W□/Y□	C784W□/Y□	C744W□/Y□	C734W□/Y□
	寸法(単位: mm)	幅 690 (690-740)	640	690 (690-740)	640	515	690 (690-740)	640	515
		奥行き 623 (623-1029)		623 (623-981)			623 (623-946)		
		座面高さ 420 (420-520)		420 (420-520)			420 (420-520)		
		高さ 1155 (1155-1355)		970 (970-1185)			910 (910-1125)		
		脚外径 Φ685		Φ685			Φ685		

座の上下調節

座右下にある座上下調節レバーで調節できます。体重を掛けた状態でレバーを上に引けば座は下がり、レバーを離せば任意の位置で固定されます。座を上げる時は、レバーを上に引いて腰を軽く浮かせた状態で行ってください。

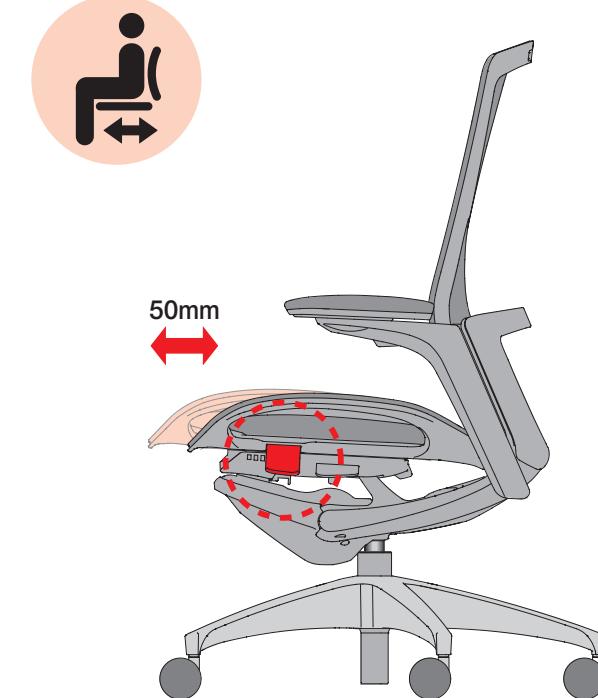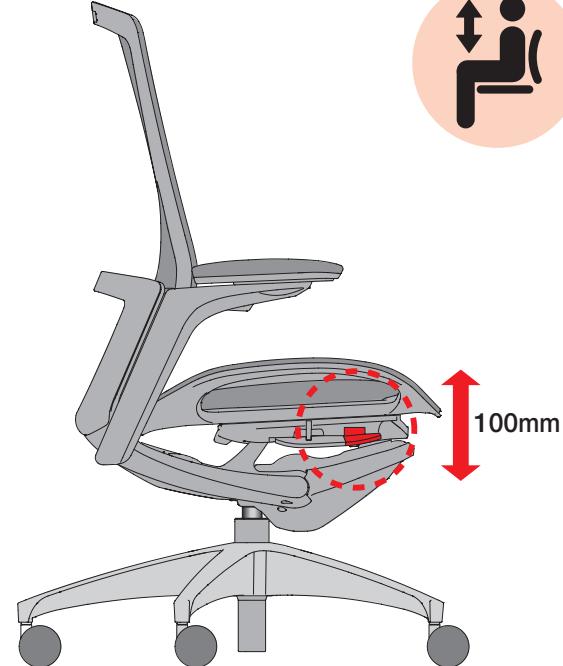




座の奥行き調節

座左下にある座奥行き調節レバーの操作で、座が前後に50mmの範囲でスライドします。背と座前縁との距離を適正に保ち、膝裏の圧迫を軽減するとともに、腰部を確実にサポートします。

リクライニング調節

座左下にあるリクライニング固定/解除レバーをクリックすることで調整できます。背に寄りかかり、傾いた位置でレバーを一回クリックすると背は固定されます。もう一度クリックすると解除され、フリーな状態に戻ります。

リクライニングをフリーに戻す場合は、背もたれに軽くよりかかってください。

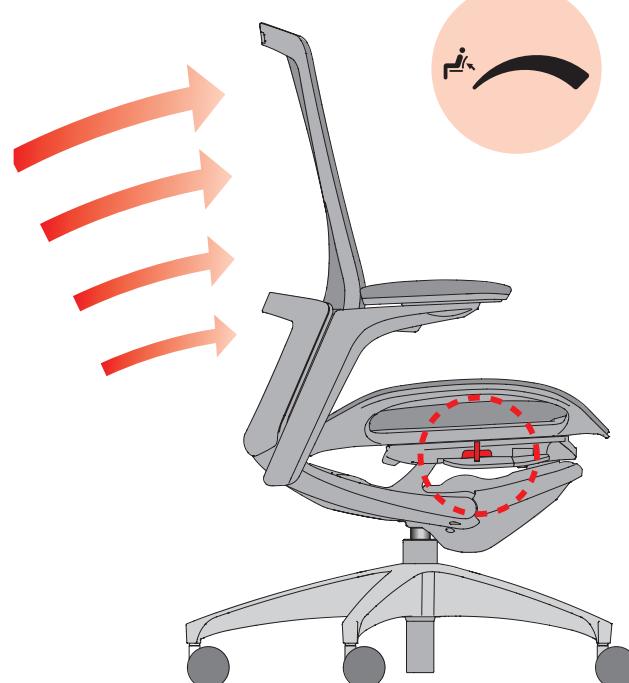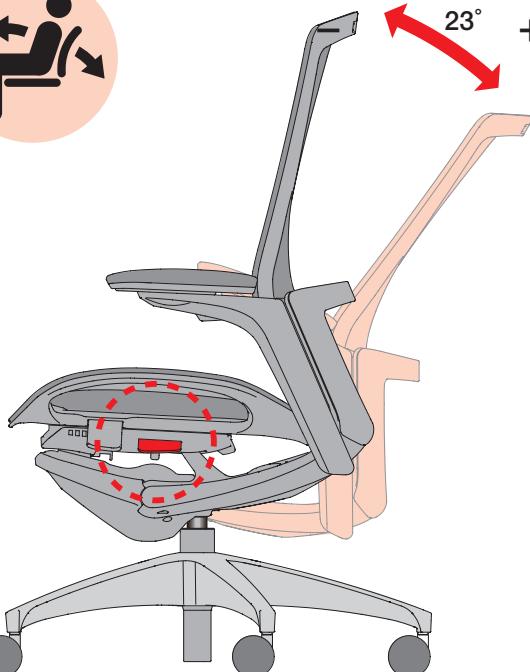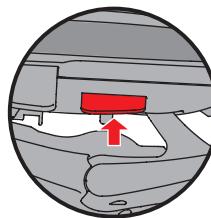

リクライニングの強弱調節

座右下のリクライニング強弱調節レバーを前後にスライドさせると、リクライニングの強弱調節ができます。

後側にスライドさせると、リクライニング時の背の反発力が強くなり、前側にスライドさせると弱くなります。好みに合わせて調節してください。

注意

操作はリクライニングの固定が解除されている状態(フリー リクライニング)になっているかを確認し、背から体を離してレバーをスライドさせてください。



操作方法







アジャストアームの上下・位置調節

肘パッド下にある上下調節ボタンを押すと、上下の固定が解除されます。肘の高さは上下に100mmの調節ができます。ボタンをはなせば固定されます。

肘パッドを持ち左右に回転させることで、角度の調節ができます(内側15°、外側7.5°)。また、前後方向に30mm、左右方向に25mm調節ができます。

注意

調節後は確実に固定されているかを確かめてからご使用ください。

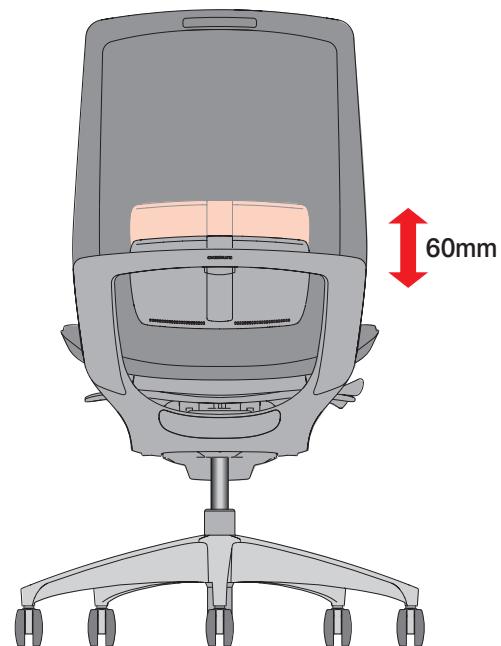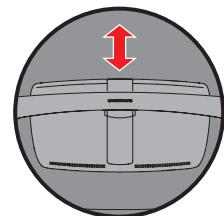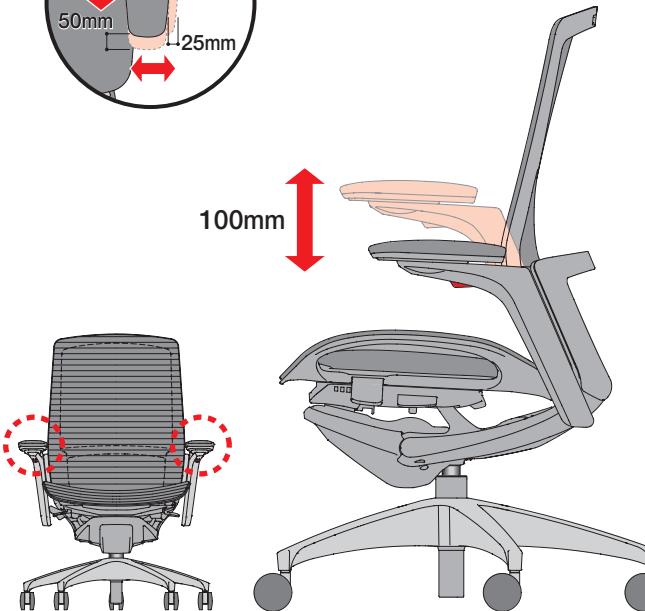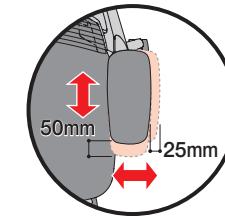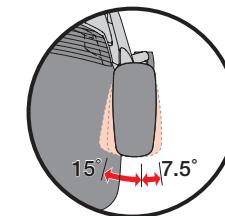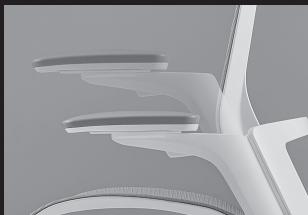

ランバーサポート(オプション)の上下調節

背の裏側に装着されたランバーサポートを、直接上下に動かしてください。ランバーサポートは上下60mmの範囲で調節できます。



操作方法



ハンガー(オプション)の上下調節

ハンガーの上部にあるレバーをつかんで操作してください。120mmのストロークで高さ調節ができます。使わない時は邪魔にならない位置に収納できるので、見た目にもスマートです。

ローバックタイプでハンガーを使用する際は、ハンガーを最も高い位置でご使用ください。

注意

調節後は確実に固定されているかを確かめてからご使用ください。

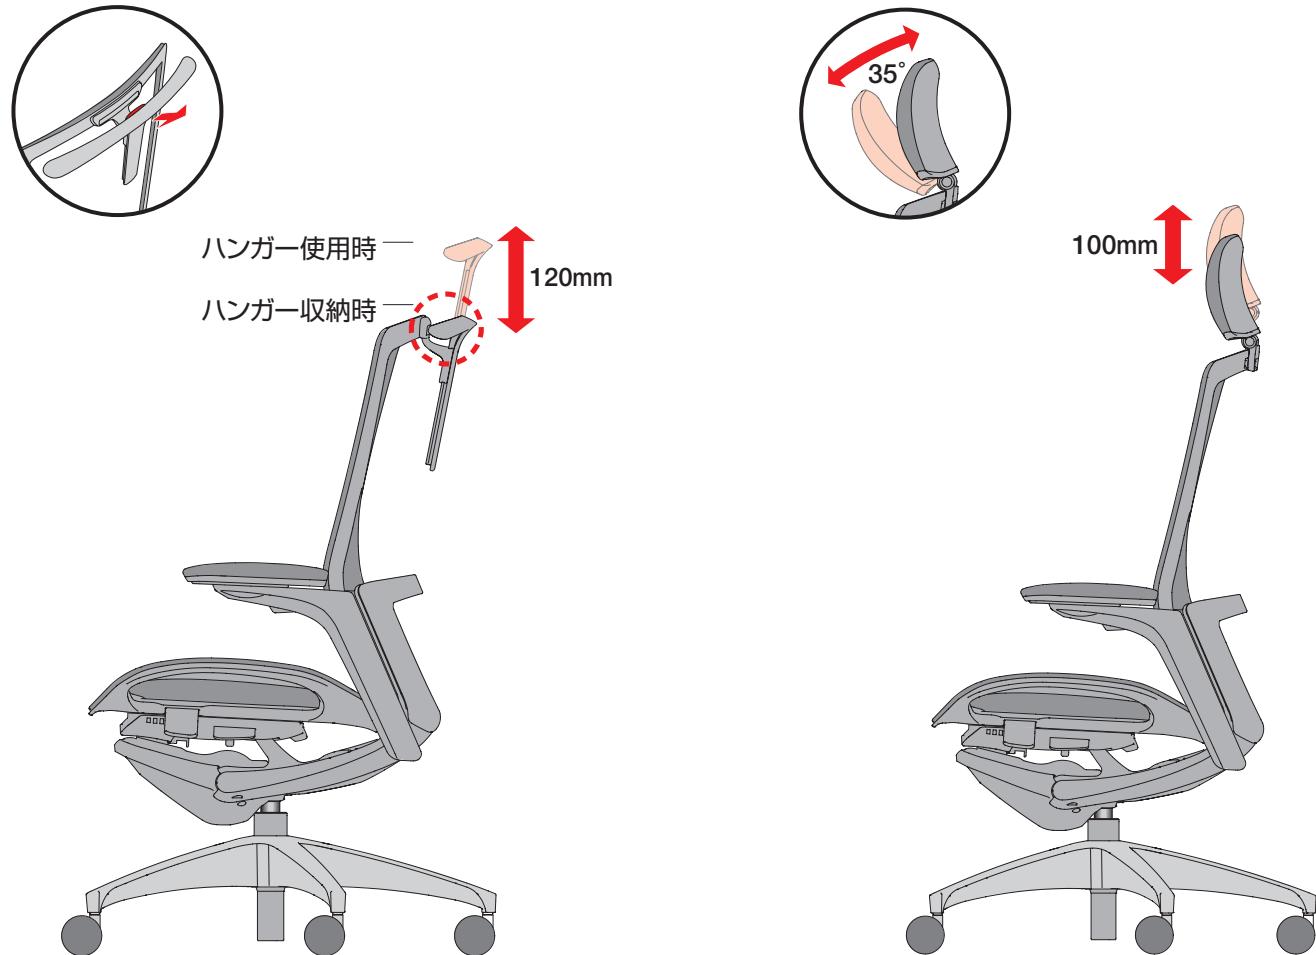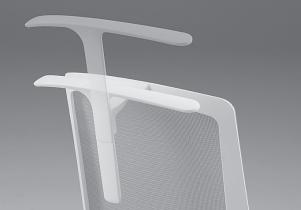

ヘッドレスト(オプション)の上下調節

ヘッドレスト本体を上方向に引っ張ると、100mmのストロークで高さ調節ができます。角度は本体を前後に動かすと、35°の範囲でお好みの位置に合わせることができます。



■アップグレードについて

部品の交換について

フィノラシリーズは、破損または経時により消耗した部品を、交換できる構造になっています。

部品の交換はお買い上げの販売店または、


(株)オカムラサポートアンドサービス【フリーダイヤル 0120-448-105】までご用命ください。

なお、別途取付費用を申し受けます。

アップグレードについて

製品のアップグレードをご希望の場合は、お買い上げの販売店または、(株)オカムラサポートアンドサービス【フリーダイヤル 0120-448-105】までご相談ください。

なお、別途取付費用を申し受けます。

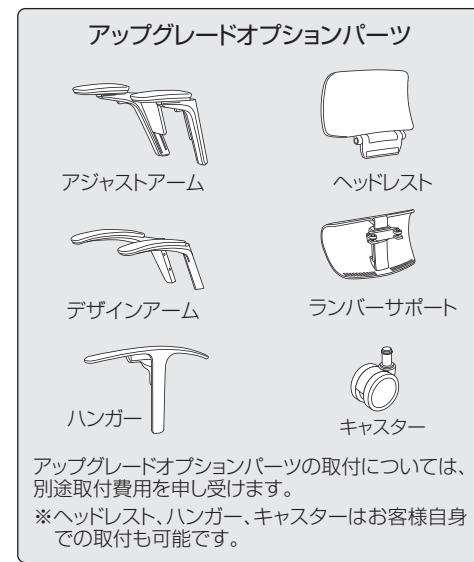

「故障かな?」と思う前にご確認ください。

不具合内容	確認事項	対処方法	参照ページ
座が上がらない	座に体重を掛けたまま操作していませんか?	腰を浮かせた状態で操作してください。	9
	座の位置が一番上の状態になっていませんか?	上限以下の高さでご使用ください。	9
座が下がらない	座の前に腰掛けた状態で操作していませんか?	座の中央部分に体重を掛け、操作してください。	9
	座の位置が一番下の状態になっていませんか?	下限以上の高さでご使用ください。	9
座の前後調節が動かない	座に体重を掛けたまま操作していませんか?	腰を浮かせた状態で操作してください。	10
背が動かない	座左下のレバーが固定状態に設定されていますか?	背もたれに軽く寄りかかりながら、座左下にあるレバーをクリックしてください。	11
	座裏のリクライニング強弱調節レバーが強(後方の位置)になっていませんか?	リクライニング強弱調節レバーを弱(前方の位置)にセットしてください。	12
キャスターの転がりが悪い	キャスターに異物(糸くずや毛糸など)がからみついていませんか?	異物を取り除くか、新しいキャスターと交換してください。	弊社販売店または 専門店まで
キャスターが転がりすぎる	Pタイルなどハードな床でナイロンキャスターを使用していませんか?	ウレタンキャスターに交換することをお勧めします。	

椅子の外観の違いについては、下記内容をご確認ください。

①	表面素材(張材・樹脂・塗装・その他)の外観は、同色(同仕様)でも、材質・製造ロット・製造条件等によって色目・光沢等の質感に若干の違いが有ります。	これらの違いは保証の対象外となります。
②	納品後、経年により変色や退色、又は光の影響により表面仕上げに変化が生じることがあります。	これらの変化は保証の対象外となります。

主な材質と表面加工

部位		材質	表面加工
構造部材	背	フレーム 背管フレーム カスタムパネル	金属(アルミニウム) ナイロン ポリカーボネート
	座	メッシュタイプ クッションタイプ 全機種共通	メッシュフレーム インナーシェル 座フレーム
	支基	本体 カバー	金属(アルミニウム) ABS樹脂
	肘	アジャストアーム デザインアーム	肘本体 機構部 肘パッド
	脚	5本脚タイプ	本体 ボリッシュタイプ 塗装タイプ
	オプション	ハンガー ランバーサポート ヘッドレスト	ナイロン ナイロン オレフィン系樹脂
	張り材	メッシュ クロス	ポリエステル ポリエステル
	クッション材	座 ヘッドレスト	ウレタンフォーム ウレタンフォーム

※製品の仕様については、改良のため予告なく変更を行なう場合もありますのでご了承ください。

製品コードラベル

本製品には製品コードなどを記載した製品コードラベルが貼ってあります。
お問い合わせや同一製品を再注文される際にご確認ください。



保証の明細

保証する項目について

この製品の保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)の「オフィス家具一製品安全基準のガイドライン」に基づいております。特別な定めある場合以外、通常の状態で使用された場合、3つの種別ごとに(お客様ご購入の日から)1年・2年・8年としております。

外観・表面 仕上げ	塗装および樹脂部品の変・褪色、背座 の張り地及びレザークロスの摩耗	1年
機構部・ 可動部	引出し・スライド機構、扉の開閉、 錠前、昇降機構等の故障	2年
構造体	強度・構造体にかかる破損	8年

注)上記の保証期間は、一般的のオフィスにおいて、通常の執務状態(1日8時間程度)で使用した場合を想定して求めたもので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使われ方をする所(消防・警察・鉄道・各業種の監視室・警備室・新聞社・TV局・学生寮・病院等)での保証期間ではございません。家具の無償保証は一般的に、通常の補修(メンテナンス)が行なわれていることが前提となります。

※保証期間中の製品不具合については、部品の交換等の修理にて対応させていただきます。

※保証期間経過後の修理は、有料にて承ります。
(経過後の点検・修理は、製品を保有される方に実施責任があります。)

※保証期間内でも、次の場合は有料となります。

- ・購入履歴(購入年月日・購入者名・販売店名)を提示いただけない場合。
- ・弊社発行の取扱説明書・商品添付ラベル等に従って使用されていない製品の故障または破損。
- ・使用方法において、お客様の過失が認められる場合。

- ・中古品・譲渡品・個人売買品、及び購入日、購入先が不明な商品の故障または破損。
- ・消耗品(キヤスター・バッテリ端子及びエルト電池・電球・バッテリ等)
- ・異常な環境下(高温・多湿・著しい温度変化等)での使用、保管による故障または破損。
- ・天然材料(木・革・その他)における色目、木目・節しわ・傷等の質感の違い。
- ・弊社に責のない外部要因(天災地変・火災・異常電圧等)に起因する故障及び破損。
- ・通常使用により生じる接触や摩耗による変色・褪色・異音・変形・キズ・錆・カビの発生等。
- ・使用時の手垢・埃等の汚れによる仕上げ表面の変化。
- ・納品後の移動・運搬による故障または破損。
- ・可動部の動作音(椅子のリクライニング等)。
- ・日本国外で使用する場合。

修理用部品の保有期間について

製品の製造中止後5年間とさせていただきます。但し、単一部材で構成される製品や、適正な価格・納期でお客様に供給できない部品は、除外させていただきます。

JOIFA標準使用期間

日本オフィス家具協会(JOIFA)では、消費生活用製品安全法の主旨に合わせ、一定の使用条件で、安全上支障なくご使用できる期間として、自主的に「JOIFA標準使用期間」を設定しました。この期間は注意を喚起することが目的で、製品の無償保証期間ではありません。通常、JOIFA標準使用期間を過ぎると、摩耗や経年劣化による故障が増大することが考えられます。その場合には、点検整備や部品交換で継続使用していただくか、ご使用に耐えない場合には、買い替えをお薦めさせていただく場合もあります。詳しくは、日本オフィス家具協会(JOIFA)ホームページをご覧ください。
<https://www.joifa.or.jp/>

製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は、法令に従った適切な廃棄処理をお願いします。廃棄に関するご質問は、管轄する地方自治体にお問い合わせください。

memo

memo