

RECONE (リコネ)

壁掛け金具

組立説明書


本書は(リコネ吸音パネル)の壁掛け金具の組立説明書です。
施工の際は必ずこの組立説明書をよくお読みになり、内容を十分に理解の上で正しく施工してください。

構成部品

組立てる前に部品を確認してください。✔

正しく施工していただくために

- 部品の点数をチェックしてください。
- 組立に使用する工具を準備してください。
- ネジは仮締めの後、本締めをしてください。
- 製品は大切にお取り扱いください。

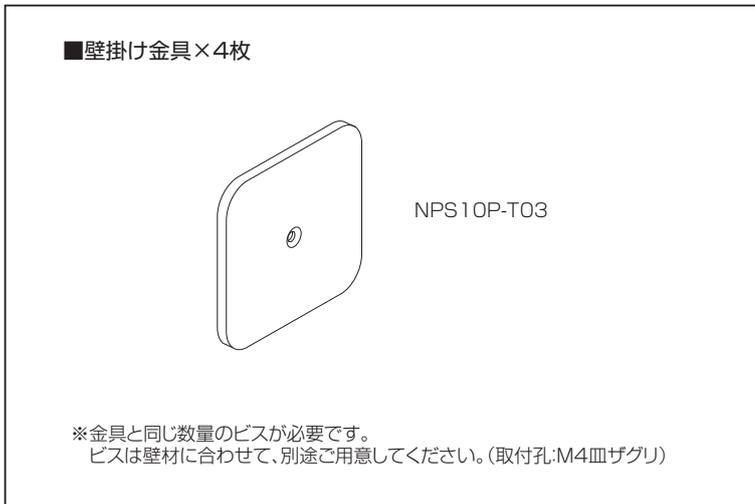

使用工具



⊕ドライバー

施工手順


手順に従って正しく施工してください。✔

1 設置位置の確認、金具固定孔位置の墨出し

パネルのマグネット位置(283mmピッチ)に合うように、金具固定孔位置を墨出ししてください。
パネル1枚につき、4か所、金具を取り付けます。
パネルを隙間なく並べてレイアウトする際は77mm隙間を空けて墨出します。
※壁面下地は10kgの荷重に耐えられる仕様にしてください。


■ 墨出し位置

単位:mm

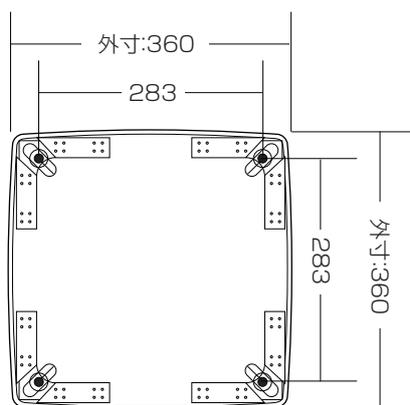

■ レイアウト例


単位:mm

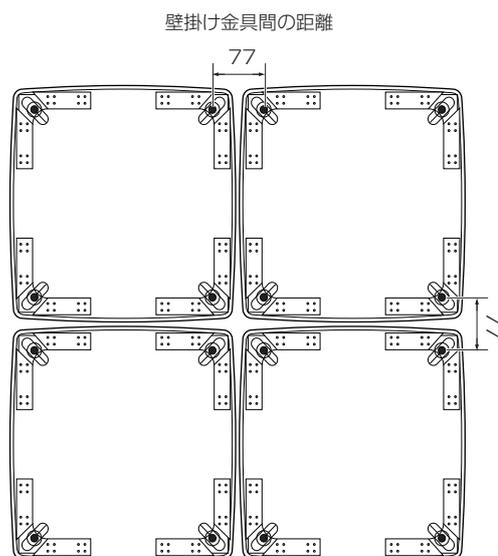



2 金具の取付、パネルの取付

- ①金具を墨出し位置に取り付けます。取付孔は中央の孔です。
※ビスは壁材に合わせて、別途現地手配してください。
- ②パネルを金具にマグネットで取り付けます。
※パネルの取り付け方につきましては、取扱説明書をご参照ください。

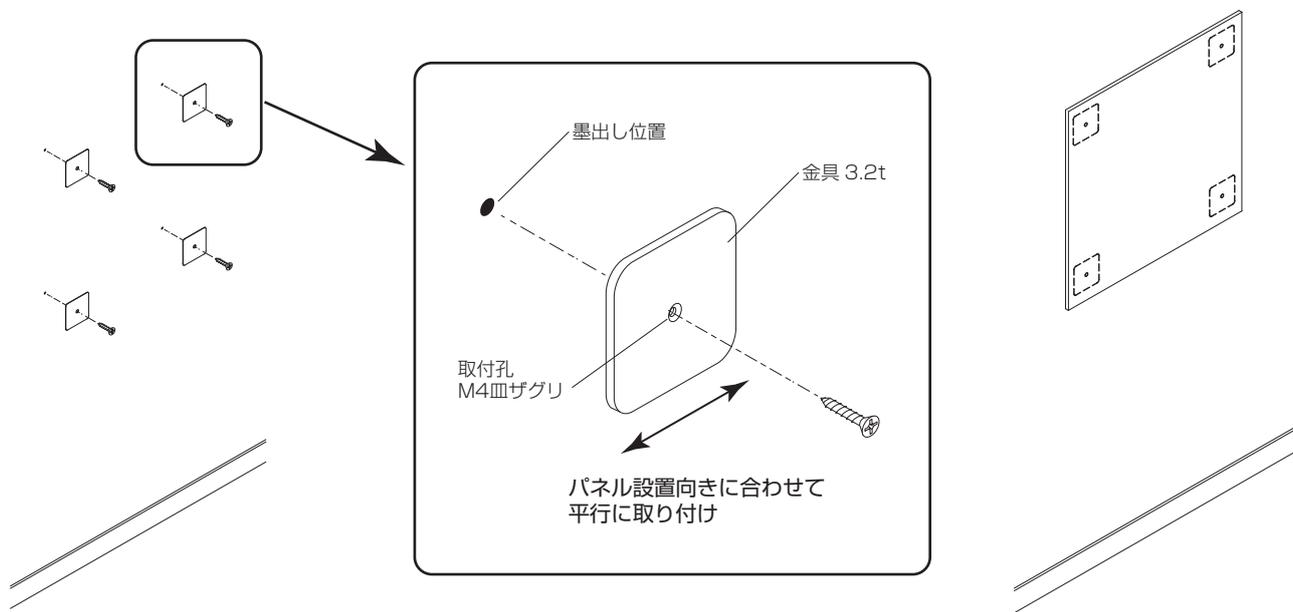

最後に…

施工後に必ず点検し安全確認してください。

- 金具が確実に壁に固定されているか確認してください。……………
- 製品にキズ、汚れ、ガタツキ、不具合等がないか? ……………
- 梱包材やゴミが落ちていないか? ……………
- 製品の安全性について十分に確認してから引渡してください。……………
※安全性に問題がある場合は、施工現場で判断せず、直ちに(株)オカムラの
施工工事発注者に問い合わせし指示を仰いでください。



製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は、法令に従った適切な廃棄処理をお願いします。廃棄に関するご質問は、管轄する地方自治体にお問い合わせください。

OKamura

株式会社オカムラ
横浜市西区北幸 1-4-1 天理ビル
<https://okamura.co.jp/>

組立に関するお問い合わせは
(株)関西オカムラ 品質管理担当

TEL: 06-6744-5157
FAX: 06-6744-9291