

Fluent

オフィスシーティング [フルーエント]



okamura

違いは、背中わかる。

包み込まれるフィット感が心地よい「Fluent(フルーエント)」

背中を立体的に包み込む新技術「ラウンドフィットバック」をはじめ、

座った瞬間の衝撃を吸収する「ブリッジベンディングシート」など、より上質な座り心地を追求しました。

オカムラ独自の新機能と基本調節機能がフルに搭載されています。

まずは座って背中を背もたれに預けてみてください。すぐに違いがわかるはず。



人のカラダに対する知見と、独自技術が生み出した
新感覚のメッシュチェア。



01 腰まわりの3次元形状計測 02 背フレーム形状のデザイン探求
03 メッシュ張り検証 04 試作品の3次元カーブとフィット感の検証

誰もが腰をしっかり和包み込まれる感触を得られるように。

「フルーエント」の背には長年イスづくりに取り組んできたオカムラならではのこだわりが込められています。

人間工学の視点に基づく知見を活かし、メッシュの材質や裁断パターン、

フレーム形状やメッシュの張り方などの検証を重ね、新たに「ラウンドフィットバック」を開発。


小柄な人から大柄な人までフィットする立体的な3次元カーブを実現しました。

違いは、背に表れる。

背中にフィットする
ラウンドフィットバック

01 ラウンドフィットバック

奥行きのある立体的な形状のフレームに、
部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで、
腰のホールド感をアップ。
まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。

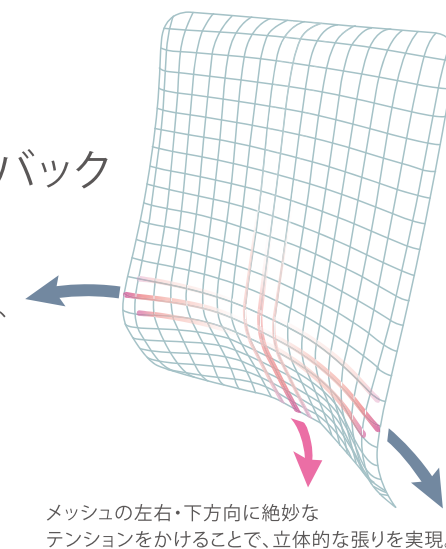

ラウンドフィットバックを実現したフレームの形状



フレームの両サイドを前方に突出させ、下部の形状をあえて直線を組み合わせることで、
メッシュ生地の上下左右にテンションが生まれ、立体的なカーブを実現しました。

背もたれカーブの比較



フルーエント

従来品

小柄な人でも身体によりフィットしやすい腰まわりのカーブを実現。
大柄な人でも、メッシュが身体にあわせて変形し、やさしく包み込みます。


違いは、座に表れる。

座り心地を高める

異硬度クッション & ブリッジベンディングシェル


02 異硬度クッション

硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。
前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション。
後方にはお尻をしっかりホールドする
硬めのクッションを採用しました。

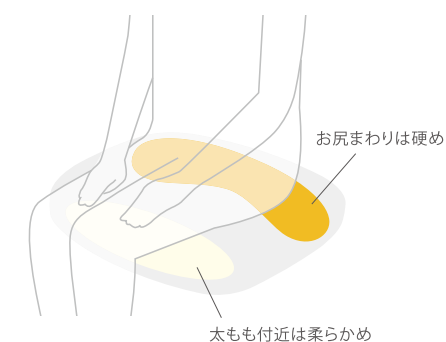

03 ブリッジベンディングシェル

クッション下のシェルにスリットを入れさらにブリッジ状の構造にすることで、座る瞬間の衝撃を吸収。
また、長時間座る場合も、お尻が適度に収まり、心地よさが持続します。

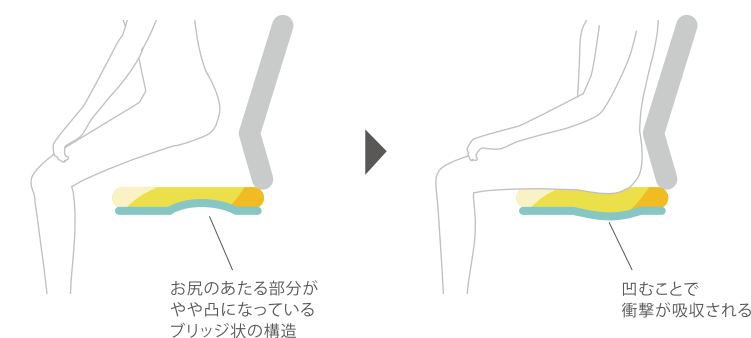

違いは、調節に表れる。

姿勢の変化と体格に対応する機能

04 アンクルチルトリクライニング

くるぶし(アンクル)を中心に背もたれと座面がシンクロしてスライドするため、身体を支えるポイントがずれることなくリクライニングできます。座面が後方にスライドすることで、ひざ裏を圧迫したり、かかとが浮くことはありません。



05



リクライニング調節

リクライニングの固定と解除、リクライニング反力の強弱を、座面の右下にあるレバーで座ったまま調節できます。(リクライニング角度 20°)

06



座面高さ調節


座面の左下にあるレバーで、座面の高さを調節できます。(上下ストローク:92mm)

07



座面奥行き調節

座面下の左右にあるレバーで、座面の奥行きを調節できます。(前後ストローク:40mm)

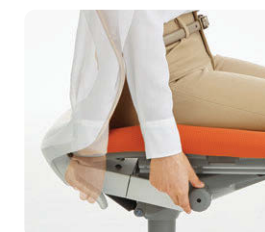

自然に手が届くレバー配置

座ったままの自然な姿勢で、レバーに手が届き各種操作を行います。

あらゆる空間に自然と溶け込む、
すっきりとしたフォルム。





Workspace



Workspace



Meeting



Home

Function



コンパクト設計
アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスク、幅1400mmの両袖デスクに収まるコンパクトサイズです。



手掛け
座る時に椅子を引出ししやすいように、背のフレームに手掛けを設けました。クロスを汚すことなく、椅子を引き出すことが可能です。

Option



アジャストアーム
CB529Y-GB03 (ホワイト)
CB529Y-G721 (ブラック)



デザインアーム
CB525Y-GB03 (ホワイト)
CB525Y-G721 (ブラック)



ハンガー
CG926Y-GB03 (ホワイト)
CG926Y-G721 (ブラック)

Color

Body Color




White



Black

Mesh & Fabric

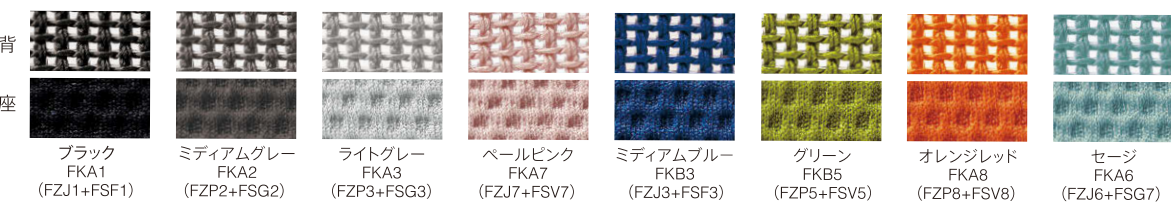


カラーシミュレーションはこちらから。
http://www.okamura.co.jp/sim/fluent_color



Low Back




ボディカラー	ハンガー	キャスター	アジャストアーム付	デザインアーム付	肘なし
ホワイト	—	ナイロン	CB81WW - FK□□	CB41WW - FK□□	CB31WW - FK□□
		ゴム	CB81XW - FK□□	CB41XW - FK□□	CB31XW - FK□□
	●	ナイロン	CB82WW - FK□□	CB42WW - FK□□	CB32WW - FK□□
		ゴム	CB82XW - FK□□	CB42XW - FK□□	CB32XW - FK□□
ブラック	—	ナイロン	CB81ZR - FK□□	CB41ZR - FK□□	CB31ZR - FK□□
		ゴム	CB81JR - FK□□	CB41JR - FK□□	CB31JR - FK□□
	●	ナイロン	CB82ZR - FK□□	CB42ZR - FK□□	CB32ZR - FK□□
		ゴム	CB82JR - FK□□	CB42JR - FK□□	CB32JR - FK□□

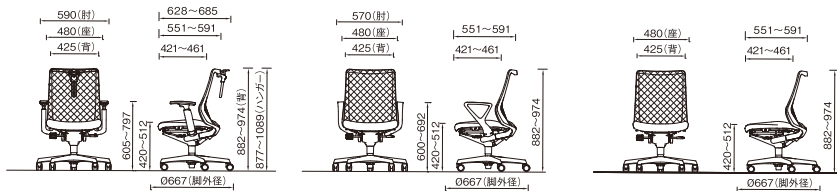

High Back



ボディカラー	ハンガー	キャスター	アジャストアーム付	デザインアーム付	肘なし
ホワイト	—	ナイロン	CB85WW - FK□□	CB45WW - FK□□	CB35WW - FK□□
		ゴム	CB85XW - FK□□	CB45XW - FK□□	CB35XW - FK□□
	●	ナイロン	CB86WW - FK□□	CB46WW - FK□□	CB36WW - FK□□
		ゴム	CB86XW - FK□□	CB46XW - FK□□	CB36XW - FK□□
ブラック	—	ナイロン	CB85ZR - FK□□	CB45ZR - FK□□	CB35ZR - FK□□
		ゴム	CB85JR - FK□□	CB45JR - FK□□	CB35JR - FK□□
	●	ナイロン	CB86ZR - FK□□	CB46ZR - FK□□	CB36ZR - FK□□
		ゴム	CB86JR - FK□□	CB46JR - FK□□	CB36JR - FK□□

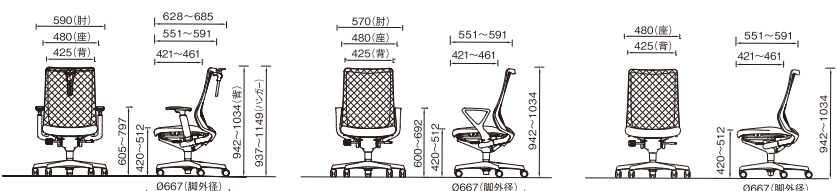

カタログの記載について

- 本冊子は「業務用製品カタログ」のため、税抜き価格表示となっております。
- 価格は、メーカー希望小売価格です。配送費、施工費は含まれておりません。
- 記載の寸法表示は、mm(ミリメートル)で表しています。
- 諸般の事情により、価格・仕様・寸法・カラーなどを予告なく変更する場合があります。
- 現品とカタログの掲載製品の色は、印刷のため多少相違がありますのでご了承ください。



グリーン購入法
基準適合製品

●本カタログには、グリーン購入法適合製品が掲載されております。

このマークは、一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)が【国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)】の普及と識別を目的として制定した統一マークです。マークは、JOIFA会員企業の製品でグリーン購入法に適合していることを示し本マークで表記された製品の紹介文字等は緑色で示しております。なお、グリーン購入法適合製品のうち木質材を使用した製品に関しては、ご要望に応じて合法性等の証明書をご提示致します。

■適合している製品は製品コードを緑色で表示。
1234BC-FT□□

■非適合製品は製品コードに*を付けて表示。
1234BC-FT□□*

■対象外製品は製品コードを黒色で表示。
1234BC-FT□□



GREEN WAVE+

●本カタログには、オカムラグリーンウェーブプラス製品が掲載されております。

森林認証やRoHS指令・REACH規制・BIFMA・GSなど、グローバルでよりハイレベルな環境配慮に対する基準をクリアした製品として推奨するもの。

▲オカムラ製品のご使用にあたり

- 厳しい品質検査を終えた製品をお届けしていますが、万一製品に不具合が生じた場合はご連絡ください。確実な対応をさせていただくとともに、今後の製品開発や再発防止に反映させていただきます。
- 什器のご使用にあたっては、必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、取扱説明書は大切に保管してください。
- お客様により安全にお使いいただくために、必要に応じて製品への警告ラベルを貼付しています。ご使用前に内容をご理解の上、正しくお使いください。
- カタログ・説明書・ラベル等に表記してある最大積載質量を超える物を載せないでください。
- 解体・施工に関する作業は、担当者までお申し付けください。
- 不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願い致します。ご不明な点はご相談ください。

オフィス家具製品の安全性と保証期間

JOIFA308

一般社団法人 日本オフィス家具協会 会員番号

このラベルが貼付された製品は、オカムラ製であることを意味しております。

当社は一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)の「オフィス家具－製品安全基準のガイドライン」に基づいた安全な製品を提供しております。製品の保証期間は、特別な定めがある場合以外、通常の状態で使用された場合、3つの種別ごとに(お客様ご購入の日から)1年・2年・3年としております。

JOIFAガイドラインに基づいた保証		
外観・表面仕上げ	塗装および樹脂部品の変・褪色、背座の張り地及びレザー・クロスの磨耗	1年
機構部・可動部	引出し・スライド機構、扉の開閉、錠前、昇降機構等の故障	2年
構造体	強度・構造体にかかわる破損	3年※1

※1一部の製品では、構造体の保証を8年としているものがあります。

電気的な故障に関する保証		
電気器具	照明、USBコンセント、コンセントソケット、スイッチ、センサー	1年

注)上記保証期間は、一般オフィスにおいて、通常の執務状態(1日8時間程度)で使用した場合を想定して定めたもので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使用方をする所(消防・警察・鉄道・各業種の監視室・警備室・新聞社・TV局・学生寮・病院等)での保証期間ではございません。家具の無償保証は一般的に、通常の補修(メンテナンス)が行われていることが前提となります。尚、このカタログに掲載されている製品の中で、オフィス家具に該当しない製品は、[JOIFA]の定めた保証期間と異なる場合があります。詳しくは担当者へご確認ください。

※保証期間中の製品不具合については、部品の交換等の修理にて対応させていただきます。

※保証期間経過後の修理は、有料にて承ります。(経過後の点検・修理は、製品を保有される方に実施責任があります。)

※保証期間内でも、次の場合は有料となります。

- ・購入履歴(購入年月日・購入者名・販売店名)の提示がない場合。
- ・製品コードラベルの剥離、汚損などにより、型式、ロット等の識別ができないもの。
- ・弊社発行の説明書に従って組み立てていない製品の故障及び破損。
- ・弊社発行の取扱説明書・商品添付ラベル等に従って使用されていない製品の故障または破損。
- ・使用方法において、お客様の過失が認められる場合。
- ・中古品・譲渡品・個人売買品、及び購入日、購入先が不明な商品の故障または破損。
- ・消耗品(キャスター・肘パッド脚端及びフェルト・電池・電球・バッテリー等)
- ・異常な環境下(高温・多湿・著しい温度変化等)での使用、保管による故障または破損。
- ・天然材料(木・革・その他)における色目、木目・節・しわ・傷等の質感の違い。
- ・表面素材(張地・樹脂・塗装・その他)における色目・縫い・光沢等の質感の違い。
- ・弊社に負けない外部要因(天災地変・火災・異常電圧等)に起因する故障及び破損。
- ・通常使用により生じる接触や摩擦による変色・褪色・異音・変形・キズ・錆・カビの発生等。
- ・使用時の手垢・埃等の汚れによる仕上げ表面の変化。 ・可動部の動作音(椅子のリクライニング等)。
- ・日本国以外で使用する場合。(公海上を含む) ・設置後の移動による故障及び破損。 ・お客様の運搬による故障及び破損。

JOIFA標準使用期間について

消費生活用製品安全法が改正され特定の製品には「設計標準使用期間」の表示が義務づけられました。オフィス家具は対象ではありませんがJOIFAでは経年劣化による事故を防止し安全にお使いいただくため「JOIFA標準使用期間」を設定致しました。該当製品には構造部分の経年劣化が予測される年数をラベルで表示し注意喚起致しますのでご理解いただきますようお願い申し上げます。また、ローパーティションなど、製品により異なる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。品目別「JOIFA標準使用期間」は下表のとおりです。

机	10年	非回転椅子	8年	手動式移動棚	8年
机(可動部のあるもの)	8年	固定椅子(脚が木製)	5年	教室用家具―机	8年
テーブル	10年	折りたたみ椅子	5年	教室用家具―椅子	8年
テーブル(可動部のあるもの)	8年	収納家具(除・電装、木製)	10年	金庫	20年
折りたたみテーブル	8年	収納家具(引き出し付)	8年	ボード類(除・電子黒板)	10年
回転椅子	8年	棚(固定式)	10年	ボード類(自立式)	5年

※JOIFA標準使用期間は耐用年数、保証期間ではありません。尚、摩耗が想定される机、収納などのレール、鍵や、学校用家具の机、椅子等の木質部材は消耗部品として、JOIFA標準使用期間から除外されます。



「よい品は結局おトクです」をモットーに、製品づくりをしています。

ホームページアドレス <https://www.okamura.co.jp/>

お問い合わせ・ご相談は
お客様相談室へ

フリーダイヤル  **0120-81-9060**
受付時間 9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

株式会社オカムラ

お問い合わせ・ご相談は、下記へ